


X線異物検査装置

X-ray Inspection System

TGX30-1010 シリーズ

本装置は、X線を使用して
充填後の缶製品等の
容器内異物混入を検査する
インライン検査装置です。

■ X線検査画像例

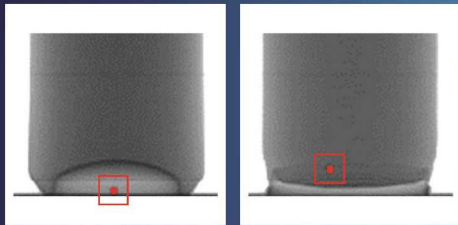

■ 特 徴 — Features

- 画像モニタ付き
- AGC (Auto Gain Control) 機能、全画素補正機能で安定動作
- 品種登録 100 種
- 自動型替え機構
- NG 検出画像保存機能
- パスワードによる誤操作防止機能
- 標準 SUS 筐体
- 樹脂容器、紙容器、金属容器にも対応可能

■ 製品仕様 — Specifications

| | |
|----------|---|
| 検査対象 | アルミ缶・ボトル缶・スチール缶 PET ボトル・ガラスびん・紙パック など |
| ラインスピード | max 2000 本 (=max135m/分) ※ エンコーダにて搬送コンベアと同期を取ります。 |
| 検査精度 | SUS 球 ϕ 2.5mm以上 |
| 電源 | AC100V 20A (検査用) |
| 装置寸法(mm) | W700 (軸部 1030) × D1140 × H1950 (突起部を含まず) |

※ 特殊仕様はお問い合わせください。